

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi

Nie zwierzać biegunów ładowarki lub baterii

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej użylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapiegaciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieuzywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzalcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych


Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

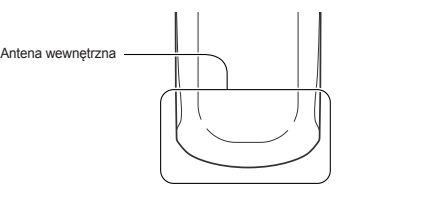

- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablonny lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.


Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Wygląd telefonu

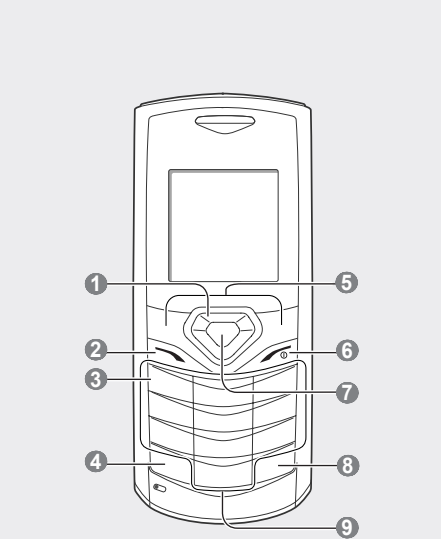

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączać urządzenie
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszczyć urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprężet bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać ekspozycję w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je pocztą głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z uamiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwilę, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wadawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerwywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić kartę przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętać o utworzeniu kopii zapisowej ważnych danych
Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,776 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.


Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je użylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.


CE0168

Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

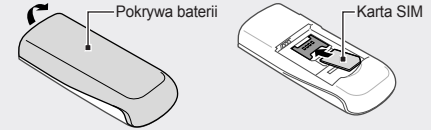


- Włóż baterię i załóż pokrywę.

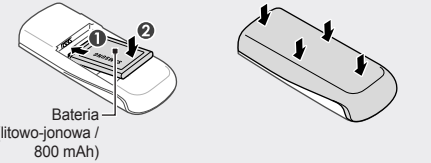

Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.



- Naciśnij klawisz <Opcje> → Edytuj.
- Wybierz opcję **Dźwięk dzwonka**.
- Wybierz dzwonek.

Aby przełączyć się na inny profil

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Wybierz żądany profil.

Korzystanie z paska narzędzi skrótów


Aby uzyskać dostęp do ulubionych menu, można skorzystać z paska narzędzi skrótów.

Aby dodać menu do paska narzędzi skrótów

- W trybie menu zaznacz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Pasek narzędzi skrótów**.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → Edytuj.
- Wybierz ulubione menu.
- Naciśnij klawisze <Opcje> → **Otwórz**, aby wybrać menu podrzędne (w razie potrzeby).
- Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub klawisze <Opcje> → **Zapisz**.

Aby uzyskać dostęp do menu za pomocą paska skrótów

W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo dożądanego menu i naciśnij klawisz potwierdzenia.



Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM, funkcja Mobile Tracker automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu.

Włączanie funkcji Mobile Tracker

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
- Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <OK>.
- Przy pierwszym użyciu funkcji **Mobile Tracker** konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wi**.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz <Opcje> → **Zapisz**.
- Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia przycisk → <Akceptuj>


Ikony instruktażowe

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	Kolejność: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: W trybie menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz wiadomość . (oznacza wybranie Wiadomości , a następnie Utwórz wiadomość)
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: (oznacza klawisz włączania/ wyjścia z menu)
	Nawiasy ostrokątne: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <OK> (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz
- Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK> (w razie potrzeby).



Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Blokowanie telefonu

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wi**.
- Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <OK>.
- Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <OK>.

Blokowanie SIM

Możesz zablokować kartę SIM przed użyciem przez osoby niepowołane poprzez zabezpieczenie jej kodem PIN.

Aby włączyć blokadę SIM

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada SIM** → **Wi**.
- Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <OK>.
- Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <OK>.


Aby wyłączyć blokadę SIM

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada PIN** → **Wi**.
- Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM / i naciśnij klawisz <OK>.


Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.



- Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
- Naciśnij klawisze <Wybierz>, <OK> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
- Naciśnij przycisk <Wstecz> aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz , aby powrócić do trybu oczekiwania.

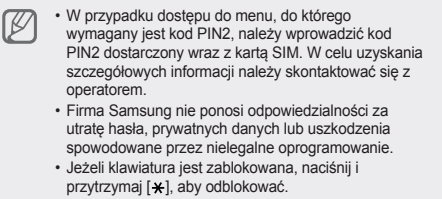

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[#]**, aby przełączyć się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz **[#]**.
- Naciśnij klawisz **[*]**, aby przełączyć się do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[*]** aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

Tryb T9

- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC


Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz



Odbieranie połączenia


- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem


- W trybie czuwania naciśnij klawisz
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz , aby wybrać numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

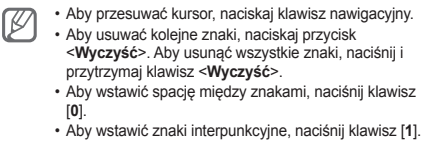

Dodawanie nowego kontaktu




- W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <Opcje> → **Utwórz kontakt**.
- Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

Ustawianie ulubionych numerów

- W trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → **Ulubione**.
- Wybierz numer, który chcesz ustawić (2-9).
- Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać numer.

Aby włączyć funkcję latarki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w górę.

Aby wyłączyć funkcję latarki, naciśnij przycisk <Wstecz> lub



Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej.

Włączanie funkcji fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenia** → **Aktywacja** → **Wi**.

On Aby nawiązać fałszywe połączenie

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Przy zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz nawigacyjny.

Aby zmienić opóźnienie pomiędzy fałszywymi połączeniami

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie pol. sfalszowanego**.
- Wybierz opcję.


Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń listę do wybranego profilu.
- Jeżeli używany jest profil cichy lub profil offline, nie można dostosować głośności dzwonka.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Edytuj**.
- Wybierz opcję **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
- Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia



Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.



Zmiana dźwięku dzwonka

Aby zmienić dzwonek bieżącego profilu


- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń listę do wybranego profilu.



Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź treść wiadomości. ► *Wpisywanie tekstu*
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

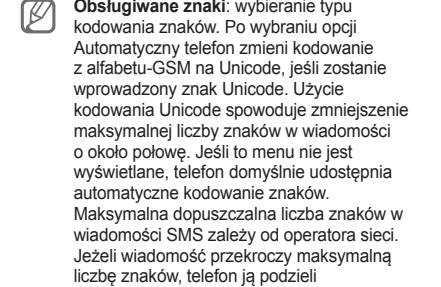

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość tekstową.

SAMSUNG ELECTRONICS		
	Deklaracja zgodności (R&TTE)	
Firma,		Samsung Electronics
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model		
Telefon komórkowy GSM: GT-E1170i		
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.		
BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1	: 2006+A11:2009
SAR	EN 50360	: 2001
	EN 62209-1	: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1	(04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1	(11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2	(03-2003)
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.		
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaczenie identyfikacyjne: 0168		
Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:		
Samsung Electronics QA Lab.		
i będzie udostępniana na żądanie.		
<i>(Przedstawiciel w UE)</i>		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
2010.12.23	Joong-Hoon Choi / Lab Manager	
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)	

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.